




LaMetric Time

スタートガイド(v.2.0.1)

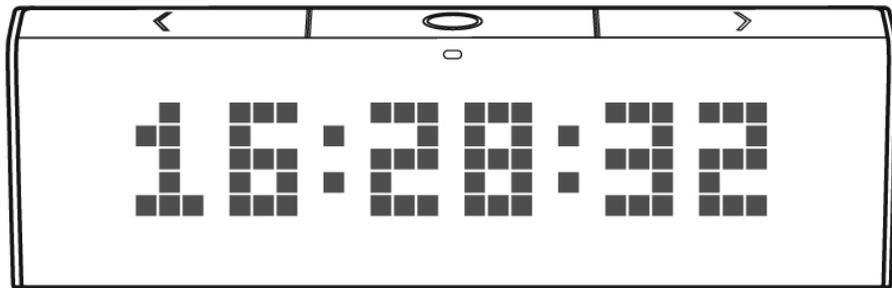


目次

[1. LaMetricを満たす](#)

[2. 準備](#)

[3. お問い合わせ](#)

1. LaMetricを満たす

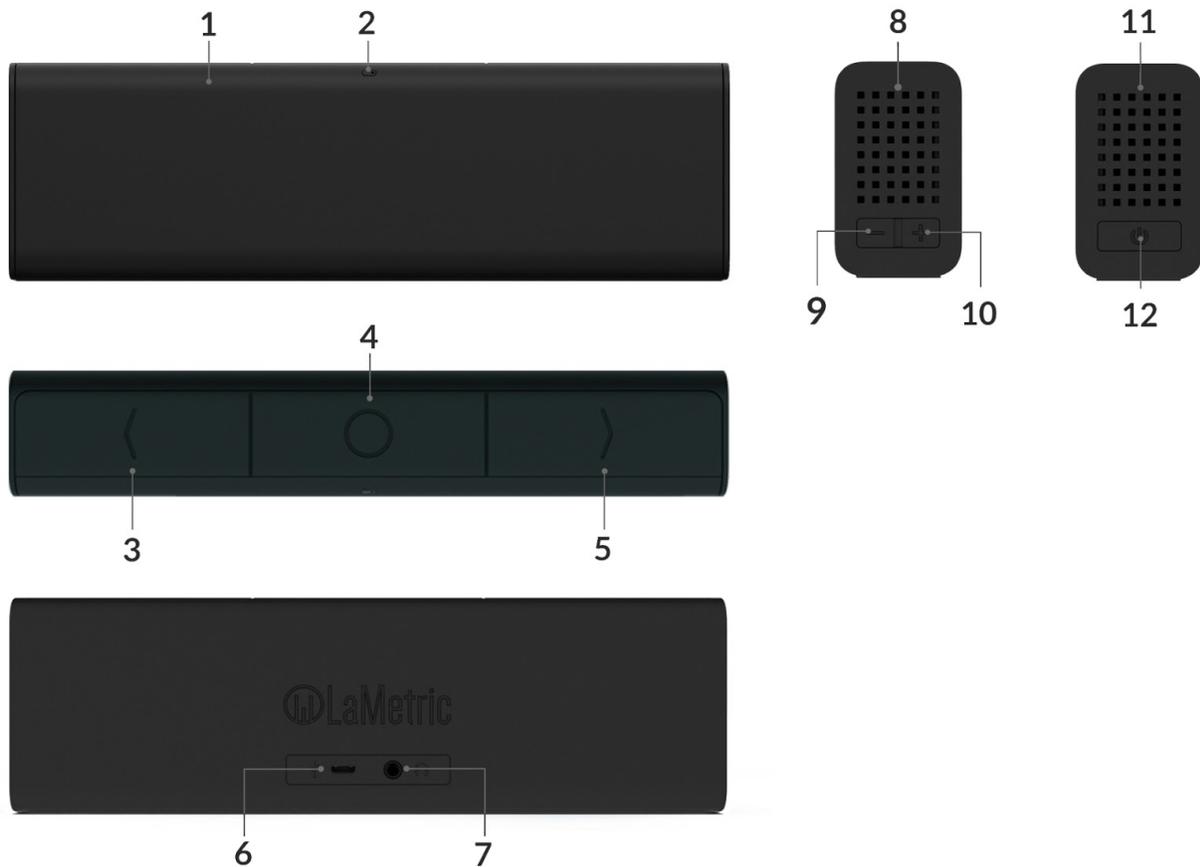

1. 画面
2. 照度センサー
3. 左ナビゲーションボタン
4. アクションボタン
5. 右ナビゲーションボタン
6. マイクロUSB接続口
7. オーディオ接続口
8. スピーカー
9. 音量を下げる
10. 音量を上げる
11. スピーカー
12. オン/オフ

2. 準備

1. 製品の電源をオン

Lametric TIMEをUSBケーブルを経由して電源アダプターに接続します。 オン/オフボタンを押してLametric TIMEを起動します。

アプリをダウンロード go.lametric.comに接続し、iOSまたはAndroidのアプリをダウンロードします。

Get Started!

Start by downloading the LaMetric Time mobile app for your phone.

Once installed, open it to setup your LaMetric Time device.




2. 製品の登録及び設定

製品の登録を行い、Lametric TIMEをWIFIに接続し、各種設定をアプリ上から行います。

- まず、デバイスに接続するアカウントを作成する必要があります。誰も他の誰にもアクセスできない

設定を変更します。

1.スマートフォンのLaMetricアプリをタップして開き、「Sign up」を選択します。

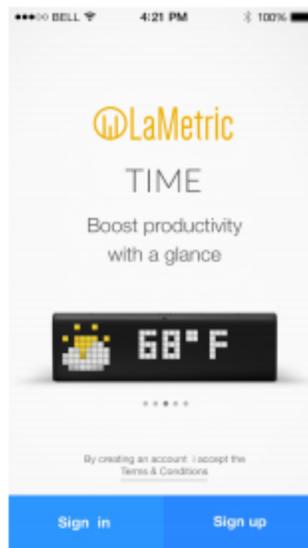

- メールアドレス、名前、パスワードを入力してください（6文字以上でなければなりません）。パスワードを確認する最後のフィールド。

The image shows the Sign Up form on an iOS device. The form has four input fields: "Your email", "Name", "Password", and "Confirm password". A keyboard is visible below the form, and the "Next" button is at the bottom right.

iOS

The image shows the Sign Up form on an Android device. The form has four input fields: "Your email", "Name", "Password", and "Confirm password". A blue "SIGN UP" button is at the bottom. The Android navigation bar is visible at the bottom.

Android

- [Sign up]をタップして登録プロセスを完了します。

これで、デバイスの設定を開始できます。


- LaMetricが準備完了であることを確認します。LaMetricを見て、あなたの電話からの接続を待つ必要があります
または錠剤である。次へをタップして続行します。



- LaMetricに接続します。これでLaMetricの一意の名前が画面に表示されます。君はスマートフォンまたはタブレットをこの名前のWi-Fiネットワークに接続する必要があります。

●iPhoneを使用している場合は、スマートフォンの[ホーム]ボタンを押して、iPhoneのWi-Fi設定。LaMetricに表示されている名前のネットワークを選択します。元に戻るLaMetricアプリ。

●Androidを使用している場合は、LaMetricに表示されているのと同じ名前のネットワークを選択するだけです。

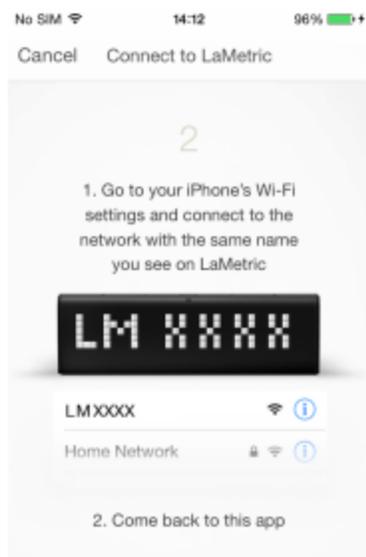


iOS



Android

- LaMetricを家庭/オフィスWi-Fiネットワークに接続します。自宅またはオフィスのWi-Fiネットワークを選択します。

通常、LaMetricに接続してパスワードを入力します。の右隅にある[設定]をタップします。iPhoneを起動するか、Androidスマートフォンで[次へ]をタップして続行します。

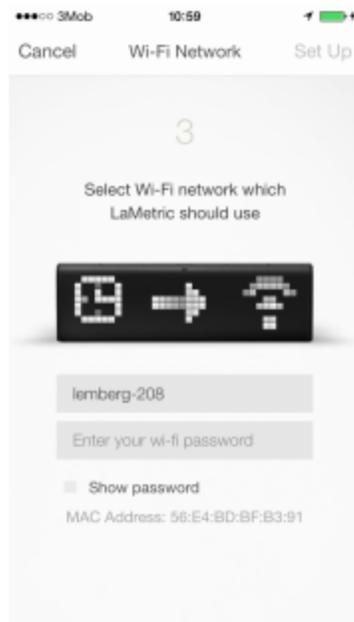

iOS




Android

LaMetricの時間。おめでとう、あなたのLaMetricは今注目しています！右または左を押すことができます


ナビゲーションボタンを使用して、基本的なアプリを切り替えることもできます。しかし、これは終わりではありません！あなたはしたいかもしれません

デバイスの構成を継続し、他の情報を表示させます。あなたはGoをタップするだけで画面が表示されます。

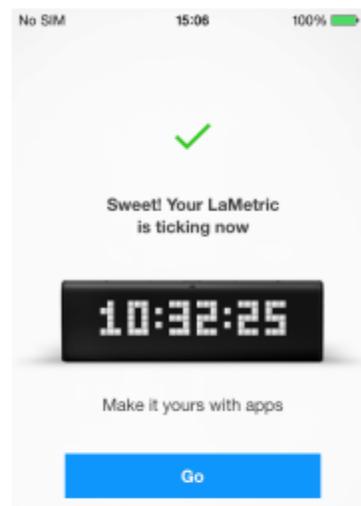


3. アプリ

これで設定は完了です。LaMetricの操作が可能になっています。画面上部をスワイプすると、インストールされている順にLaMetric上のアプリも切り替わります。

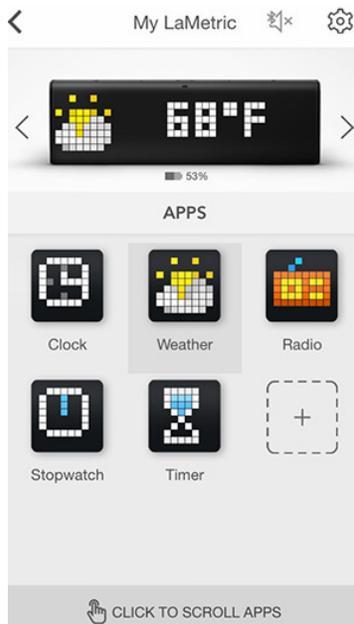

アプリ一覧から「+」を押すと、アプリストアに接続されてインストール可能なアプリがリスト表示されます。各アプリの「ADD」を押すだけでインストールされます。

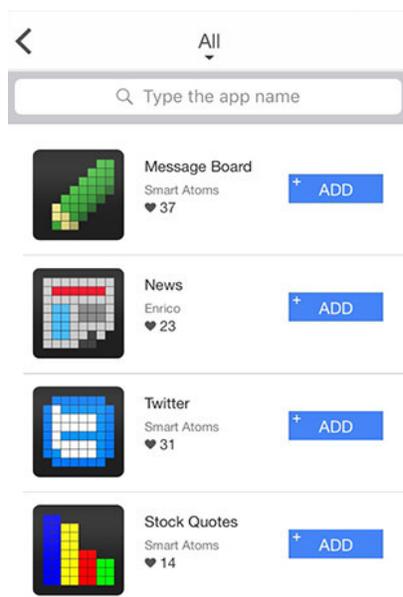

基本アプリがあるが、それ以外に自分が入りたいアプリを入れる事も可能。逆に要らないアプリはいつでも削除できる。

5. デバイスの使用状況

- 電源オフ

電源をオフにするには、オン/オフボタンを3秒間長押しします。"OFF?"というメッセージが表示されるので、アクションボタンを押します。

- リセット

設定を全て削除、または他のアカウントに変更を行いたい場合、製品のリセットを行い、工場出荷状態に戻します。リセットを行うには、電源をオフにし、オン/オフボタンと音量を上げるボタンを同時に長押しします。"RESET"というメッセージが表示されるので、アクションボタンを押します。

3. お問い合わせ

www.lametric.com

support@lametric.com

Smart Atoms Limited
39C Fermoy Road
London, W9 3NH
United Kingdom